



# **BradyPrinter** i3300

Korisnički priručnik



## Autorska prava i zaštitni znakovi

#### Odricanje od odgovornosti

Ovaj priručnik vlasništvo je **Brady** Worldwide, Inc. (u daljnjem tekstu "**Brady**") i može se povremeno revidirati bez prethodne obavijesti. **Brady** se odriče odgovornosti bilo kakvog razumijevanja kako bi vam pružio takvu reviziju, ako postoji.

Ovaj priručnik je zaštićen sa svim zadržanim autorskim pravima. Nijedan dio ovog priručnika ne smije se kopirati ili reproducirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke **Brady**.

lako su u pripremi ovog dokumenta poduzete sve mjere predostrožnosti, tvrtka **Brady** ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju stranu za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu pogreškama, ili propustima, ili izjavama koja proizlaze iz nepažnje, nesreće ili bilo kojeg drugog razloga. **Brady** ne preuzima odgovornost koja proizlazi iz primjene ili uporabe bilo kojeg proizvoda ili sustava koji je ovdje opisan; niti bilo kakvu odgovornost za slučajnu ili posljedičnu štetu nastalu korištenjem ovog dokumenta. **Brady** se odriče svih jamstava o mogućnostima prodaje za određenu svrhu.

**Brady** zadržava pravo izmjene bez daljnjeg upozorenja za bilo koji proizvod ili sustav koji je ovdje opisan radi poboljšanja pouzdanosti, funkcioniranja ili dizajna.

#### Zaštitni znakovi

Sve marke ili nazivi proizvoda u ovom priručniku su zaštitni znakovi (™) ili registrirani zaštitni znakovi (<sup>®</sup>) njihovih odgovarajućih tvrtki ili organizacija.

© 2019 Brady Corporation. Sva prava pridržana.



## **Brady Garancija**

Naši proizvodi se prodaju s razumijevanjem da će ih kupac testirati u stvarnoj uporabi i utvrditi za njega ili sebe njihovu prilagodljivost njegovim / njezinim namjena korištenja. Brady jamči kupcu da su njegovi proizvodi bez ikakvih nedostataka u materijalu i izradi, ali ograničava svoju obvezu prema ovom jamstvu za zamjenu proizvoda koji je prikazan na zadovoljstvo Bradyja da je bio neispravan u vrijeme kada ga je Brady prodao. Ovo se jamstvo ne odnosi na osobe koje dobiju proizvod od kupca.

OVO JAMSTVO JE U UMJESTO DRUGIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, BILO KAKVA IMPLICIRANA JAMSTVA ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, I BILO KOJA DRUGA OBVEZA ILI ODGOVORNOST NA BRADY'S PART. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE GUBITKE, TROŠKOVE, ŠTETU ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE KOJI PROIZLAZE U VEZI S KORIŠTENJEM ILI NESPOSOBNOSTI KORIŠTENJA, BRADY-OVIH PROIZVODA.

## Sigurnost i okoliš

Molimo pročitajte i razumijte ovaj priručnik prije korištenja BradyPrinter i3300 prvi put. Ovaj priručnik opisuje sve glavne funkcije pisača.

#### Mjere opreza

Prije upotrebe BradyPrinter i3300 pisača, imajte na umu sljedeće mjere opreza:

- Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe pisača i prije izvođenja bilo kojeg postupka.
- Nemojte postavljati uređaj na nestabilnu površinu ili postolje.
- Ne stavljajte ništa na jedinicu.
- Držite vrh bez prepreka.
- Uvijek koristite pisač u dobro prozračenom prostoru. Nemojte blokirati utore i otvore na uređaju, koji su predviđeni za ventilaciju.
- Koristite samo izvor napajanja koji je naveden na oznaci.
- Koristite samo kabel napajanja koji dolazi s uređajem.
- Ne stavljajte ništa na kabel napajanja.

BradyPrinter i3300 iii

## Tehnička podrška i registracija

#### Kontakt informacije

Za popravak ili tehničku pomoć pronađite regionalnu uredsku podršku tvrtke Brady tako što ćete posjetiti:

- Sjedinjene Američke Države: www.bradyid.com
- Europa: www.bradyeurope.com
- Azija Pacifik: www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- · Australija: www.bradyid.com.au
- Kanada: www.bradycanada.ca
- Latinska Amerika: www.bradylatinamerica.com

#### Podaci o registraciji

Da biste registrirali svoj pisač, idite na:

- · www.bradycorp.com/register
- Australija: www.bradyid.com.au/register
- Kina: www.brady.com.cn/membercenter/register\_product.aspx

#### Popravak i povratak

Ako iz bilo kojeg razloga morate vratiti BradyPrinter i3300 pisač na popravak, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Brady za informacije o popravcima i zamjeni.

## Konvencijski dokumenti

Prilikom upotrebe ovog dokumenta važno je razumjeti konvencije koje se koriste u ovom priručniku.

- Sve radnje korisnika označene su s Bold tekstom.
- Odnosi se na menije, dijaloške kutije,gumbi i zasloni označeni su *Italik* tekstom.



## Sadržaj

#### 1 • Uvod Značajke i funkcije......1 Akcije gumba......2 2 • Postavljanje Raspakiravanje i postavljanje pisača......3 Komponente pisača ......4 Postavljanje ......5 Način uštede energije ......5 Stavite pisač u stanje mirovanja ......6 Probudite pisač iz stanja mirovanja ......6 Ponovo pokrenite pisač ......6 Instalirajte ili promijenite pribor ......8 Recikliranje oznaka i spremnika ribona...... 10 Rastavljanje spremnika ribona .......10 Recikliranje komponenti ......11 Recikliranje komponenti ......13 Konfiguriranje pisača za mrežnu komunikaciju ......14 Pretraži za povezivanje ......15 Konfiguriranje drugih mreža ......16 Konfiguriranje izravne USB veze ......16 Postavljanje zadanih postavki sustava......18 3 • Ispis naljepnica Izrada naljepnica......20 Energija ispisa ......20 Horizontalni pomak ......21



Vertikalni pomak	21
Brzina ispisa	
Opcije za izrezivanje	
BPL skripte	
Orijentacija ispisa	
Mirror ispis	
Vanjski hardware	
-	
Ispis naljepnicaZaliha naljepnica za opskrbu i rezanje	
Ispis obostranog materijala	
ispis obostianog materijala	24
4 • Upotreba alata sustava	
Grafika i fontovi	25
Uvezi	25
Izbrisati	
Instaliranje nadogradnje firmwera	
5 • Održavanje	
Prikaz informacija o sustavu	27
Operacije prije održavanja	27
Čišćenje pisača	29
Čišćenje ostataka od pisača	29
Čišćenje zaslona	29
Čišćenje oštrice rezača	30
Čišćenje senzora	32
Čišćenje izlaza oštrice noža	33
Čišćenje prašine	34
Čišćenje glave printera	34
Zamjena brisača opskrbe	35
Uklanjanje zastoja	36
Zastoj pisača	
Zastoj rezača	
,	
6 • Rješavanje problema	
A • Regulativa i licenciranje	
Ugovor o licenci krajnjeg korisnika za Microsoft Windows CE	©40
Usklađenost i odobrenja agencije	
United States	
FCC Notice	
Canada	
Mexico	
Europa	
RoHS Directive 2011/65/EU, 2015/863/EU	
Batteries Directive 2006/66/EC	
Turkey	
China	
Taiwan	



Bežične informacije o propisima	45
United States	
Canada	46
Mexico	47
Europska Unija	48
Brazil	
Međunarodno	48



## 1 Uvod

Zahvaljujemo na kupnji BradyPrinter i3300, koji možete koristiti za stvaranje i ispis industrijskih oznaka i znakova profesionalnog izgleda. Sve što trebate učiniti jest:

- Spustite uložak s vrpcom. Možete odabrati iz širokog raspona jednobojnih vrpci.
- Spustite uložak s naljepnicama. Možete odabrati širine koje se kreću od 0,25 inča do 4 inča (6,4 mm do 101,6 mm) i dolazi u mnogim bojama, stilovima i materijalima.
- Pošaljite oznake za ispis iz softvera za označavanje.

Oznake i trake tvrtke Brady Corporation programirani su s mogućnošću komuniciranja s pisačem i softverom. To vam omogućuje da dobijete punu korist sustava.

## Značajke i funkcije

Sljedeće su samo neke od značajki koje ovaj sustav čine tako jednostavnim za upotrebu i spremne za ispunjavanje vaših zahtjeva za izradu oznaka:

- Mala, lagana jedinica (približno 11,5 lbs [5.2 kg]), spremna za radnu površinu.
- Ulazni LCD zaslon osjetljiv na dodir u boji.
- Ispis ispisa u jednoj boji na 300 dpi, do 4 inča (101,6 mm) širok i do 60 inča (1,5 m) dugačak.
- Široka raznolikost boja vrpce.
- Jednostavan utovar naljepnica i vrpci.
- Kontinuirani i odrezani materijali s naljepnicama u različitim materijalima visokih performansi.
- Prijenos grafike s računala ili USB flash pogona. Podržani grafički formati su Windows metafile (\*.wmf), Bitmap (\*.bmp), JPG datoteka (\*.jpg), Format grafičkog prijenosa (\*.gif) i Prijenosna mrežna grafika (\*.png).
- Ispis naljepnica s računala.
- Automatski rezač.

BradyPrinter i3300 podržava ZPL, jScript, DPL i BPL. Za popis podržanih naredbi posjetite www.BradyID.com/i3300.

## Kompatibilne aplikacije

BradyPrinter i3300 Je kompatibilan sa Brady® Workstation desktop software-om.

Kada se koristi s softverom Brady Workstation, pisač će automatski prepoznati sve omogućene i kompatibilne materijale do širine od 4 inča (101,6 mm). Za rad pisača s drugim softverom pogledajte dokumentaciju za svoju aplikaciju.

Napomena: Samo BradyPrinter i3300 zalihe će raditi s ovim pisačem.

## Specifikacije sustava

- **Težina**: 11.5 lbs (5.2 kg)
- **Dimenzije** (zapakiran): 9 inča x 12,0 inča x 9,5 inča (22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm)
- Radna temperatura: 50 104°F (10 40°C)
- Relativna vlažnost: 10% do 80% relativne vlažnosti bez kondenzacije
- Skladištenje: -4 do 122°F (-20 do 50°C) pri 15 do 90% relativne vlage bez kondenzacije
- Napon: 100 240 VAC 50/60 Hz, 2A
- Rezolucija ispisa: 11.8 dot/mm, 300 dpi
- Veličina oznake izlaza: Od 0,25 inča do 4 inča (6,4 mm do 101,6 mm)
- Maksimalna duljina naljepnice (kontinuirano): 60 inča (1.5 m)

## Akcije gumba

Postoje tri fizička gumba na prednjoj strani pisača. Njihova je funkcija opisana u nastavku.

- Gumb za napajanje uključuje i isključuje pisač, a koristi se i u načinu mirovanja (vidi strana 6).
- Gumb za napajanje unapređuje oznaku. Vidi strana 23 za više informacija.
- Gumb za rezanje omogućuje ručno rezanje naljepnice.



## **Postavljanje**

## Raspakiravanje i postavljanje pisača

Pažljivo raspakirajte i pregledajte površine pisača (unutrašnjost i eksterijer) i sustav označavanja za moguće štete tijekom transporta.

Napomena: Obavezno uklonite zaštitu od transporta oko glave pisača i unutar pokrova kućišta.

### Što je u kutiji

- BradyPrinter i3300
- Dokumentacijski CD sadrži: elektronički vodič za brzi početak, elektronički korisnički priručnik i internetske linkove
- Kabel za napajanje
- USB kabel vrste B
- Printani "Vodič za brzi početak"
- Kit za čišćenje

Napomena: Molimo zadržite originalnu ambalažu, uključujući kutiju, u slučaju da se pisač mora vratiti.



**OPREZ!** Ako šaljete pisač, konzultirajte prijevoznika s državnim, federalnim, općinskim i međunarodnim propisima o otpremanju u vezi s litijionskom baterijom koja se nalazi u pisaču.



#### Komponente pisača



Brojke 2-1. Komponente pisača

- 1 Zaslon (sa dodirnim zaslonom)
- 3 Poklopac kućišta
- 5 Brisač za opskrbu
- 7 Ploča za nabavu naljepnica
- 9 Kaseta vrpce
- 11 (a) USB priključci, (b) Ethernet priključak, c) Priključak kabela za napajanje i (d) prekidač napajanja
- 2 Gumb za napajanje
- 4 Otvor za izlaz naljepnice
- 6 Vodiči za opskrbu
- 8 Rezač
- 10 Vrata glave za ispis


**Napomena:** Pisač je opremljen univerzalnim napajanjem i može se upravljati s naponom od 100 do 240 V ~, od 50 do 60 Hz. Pisač osjeti vrstu napona i automatski se prilagođava za izvor napajanja.

## **Napajanje**

#### **Postavljanje**

- 1. Priključite kabel napajanja u pisač na prikazanom mjestu.
- 2. Uključite drugi kraj žice u električnu utičnicu.
- 3. Uključite prekidač napajanja. Pisač se uključuje i prikazuje početnu stranicu. Prikazane su veličine i boje trenutno instaliranih zaliha i drugih pokazatelja stanja.

Napomena: Ako nema ugrađenih vrpci ili naljepnica, sustav koristi zadane postavke crne vrpce i 4 inčne [101,6 mm] široke bijele oznake.

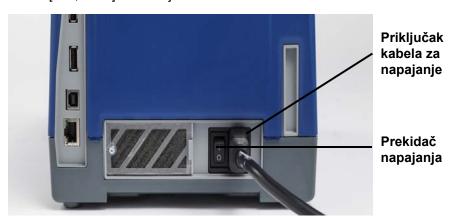

#### Način uštede energije

Kada je pisač uključen, možete ga ostaviti u stanju spremnosti cijelo vrijeme kako bi softver mogao pronaći pisač. Ili možete odabrati štednju energije tako da se pisač automatski isključi nakon razdoblja neaktivnosti.

- 1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
- 2. Kliknite **Postavke**



- 3. Pritisnite Sistemska konfiguracija > Način uštede energije.
- 4. Odaberite AC napajanje.
- 5. Pomaknite indikator vremena lijevo (smanjenje) ili udesno (povećajte) za iznos neaktivnog vremena koji može proći prije nego što se pisač automatski isključi. Alternativno, možete pritisnuti minus (-) tipku za smanjenje ili gumb plus (+) za povećanje vremena.
- za povratak na početni zaslon.



#### Stavite pisač u stanje mirovanja

Kada sustav spava, zaslon se isključuje i sustav prelazi u nisku potrošnju energije, ali ne zahtijeva da se hladni start uključi. U tom stanju možete dodirnuti zaslon ili pritisnuti gumb za uključivanje kako biste sustav vratili u isti položaj u kojem je bio prije nego što prijeđete na način manje potrošnje energije. Kad je pisač u stanju mirovanja, gumb za uključivanje svijetli zeleno.

**Napomena:** Da biste potpuno isključili pisač, pritisnite i držite gumb za uključivanje dulje od dvije sekunde.

- 1. Kada je pisač uključen, stisnite i držite 🖒 otprilike dvje sekunde.
- 2. Ako postoje nespremljene izmjene u trenutačno aktivnoj datoteci, od vas će se zatražiti spremanje trenutne datoteke oznake.

#### Probudite pisač iz stanja mirovanja

Ako ne dodirnete zaslon ili tipkovnicu na određeno vremensko razdoblje, sustav isključuje zaslon i prelazi u način rada s niskom potrošnjom energije. Kad je pisač u stanju mirovanja, gumb za uključivanje svijetli zeleno. Zadana oznaka i postavke zadržane su.

- 1. Pritisnite  $\mathbf{0}$  ili dodirnite zaslon.
- 2. Nastavite s aktivnostima oznaka.

#### Ponovo pokrenite pisač

Koristite ovaj postupak za ponovno pokretanje pisača.

- 1. Pritisnite i držite 🖒 najmanje 5 sekundi. Sustav provodi postupak inicijalizacije i pokreće pisač.
- 2. Kada se prikaže *Home* zaslon, možete nastaviti s aktivnostima oznakama.

## Instalirajte ili promijenite pribor

Brady i vrpce koriste "pametnu ćeliju" za definiranje i praćenje informacija. Sustav automatski prepoznaje instaliranu i vrpcu.


Napomena: Pisač može biti uključen ili isključen prilikom mijenjanja potrošnog materijala.

#### Ribon

1. Da biste uklonili traku, otvorite poklopac kućišta.



- 2. Otpustite zasun na vratima glave pisača [2] i zakrenite.
- 3. Otpustite zasun patrone vrpce [3] i podignite vrpcu za uložak gore i van.

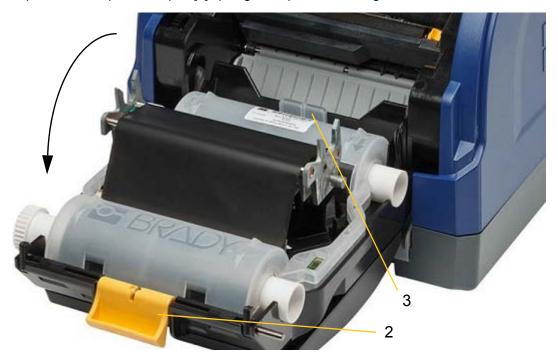



- 4. Stavitekasetu s vrpcom preko glave za ispis (naljepnica proizvoda prema stroju), a zatim pričvrstite na svoje mjesto.
- 5. Zatvorite i pričvrstite vratašca za ispis.
- 6. Zatvorite poklopac kućišta.
- 7. Ako je pisač spavao, pritisnite **(b**). Sustav detektira instalirane zalihe, postavlja naljepnice i vrpce, označava dimenzije naljepnica i količinu preostalih zaliha.

#### Instalirajte ili promijenite pribor

1. Otvorite poklopac kućišta.



2. Otpustite zasun na vratima glave pisača [2] i zakrenite.




- 3. Zaljuljajte žuti brisač [3] na leđa, ako je uključen.
- 4. Pomaknite žute upravljačke vodove [4] na puni otvor.
- 5. Uklonite postojeću opskrbu, ako je instaliran, povlačenjem spremnika naljepnice s pisača.



- 6. Umetnite novi uložak sve dok krajevi vretena ne ostanu u utorima držača [5].
- 7. Zagrijte naljepnice s vrha valjka sve dok ne sjedne ispred crnog gumenog valjka.
- 8. Zatvorite vodove opskrbe dok ne dotaknu rub ruba opskrbe s naljepnicama ispod vodilica.
- 9. Pomaknite brisač opskrbe na mjesto tako da se oslanja na naljepnicu.

**Napomena:** Nisu sve oznake potrebne za upotrebu brisača za opskrbu. Uključite brisač samo ako je potrebno za instalirane naljepnice.

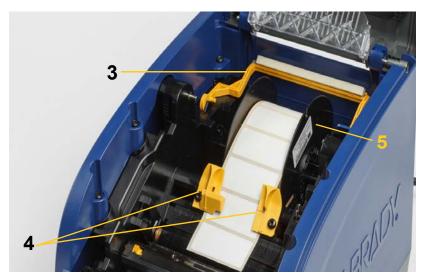

- 10. Zatvorite i pričvrstite vratašca za ispis, zatim zatvorite poklopac kućišta.
- 11. Ako je pisač spavao, pritisnite **७**. Sustav detektira instalirane zalihe, postavlja naljepnice i vrpce, označava dimenzije naljepnica i količinu preostalih zaliha.



## Recikliranje oznaka i spremnika ribona

Spremnike treba reciklirati u skladu s lokalnim zakonima. Prije recikliranja, iskorišteni spremnici moraju se izvući kako bi se oslobodile pojedinačne komponenta koje potom moraju biti reciklirane u točnim kantama za recikliranje.

#### Potrebni materijali

- Plosnati odvijači s 9/32- inčnom oštricom ili 1/4-inčnom oštricom (ribon) te 5/32- inčnom oštricom (naljepnica)
- · Zaštitne naočale
- · Zaštitne rukavice



**OPREZ!** Uvijek nosite Opremu za osobnu zaštitu (PPE) kada rastavljate spremnik.


#### Rastavljanje spremnika ribona

1. Korištenjem palca ili oštrice odvijača, gurnite prozirne plastične jezičke za zaključavanje sve dok se spremnik ne otključa.






- 2. Umetnite oštricu odvijača pored svakog jezička uz pukotinu dvije polovice spremnika i lagano odvojite polovice.
  - Ponovite ovaj postupak na obim stranama spremnika sve dok se svi jezičci ne odvoje i spremnik ne otvori.
- 3. Izvucite pametnu ćeliju iz utora.
- 4. Odvrnite ribom s kalema i odlijepite kraj ribona s kartonske jezgre.
- 5. Uklonite kalem ribona iz središta kartonske jezgre.

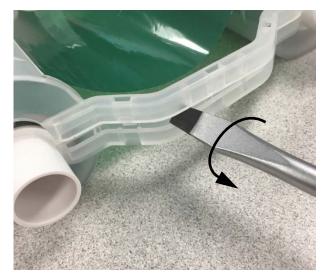

#### Recikliranje komponenti

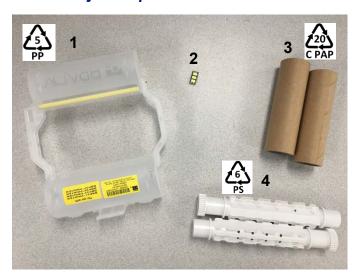

Br.	Komponenta	Materijal	Kanta za smeće
1	Spremnik ribona (proziran)	PP	#5 PP
2	Pametna ćelija	Elektroničko	Elektronički otpad
3	Kartonska jezgra	Karton	#20 C PAP
4	Kalemi ribona (bijeli)	ABS	#6 PS



#### Rastavljanje naljepnice spremnika

- 1. Pomoću palca, istovremeno pritisnite na **jezičke za oslobađanje** dok gurate sredinu cilindra naprijed sve dok jezičci ne otpuste i otključaju sredinu cilindra.
- 2. Povucite slobodni cilindar iz naljepnice spremnika.
- Pomoću odvijača, postavite oštricu u zazor pored držača pametne ćelije i izdignite držač iz cilindra.
- 4. Uklonite pametnu ćeliju iz plastičnog držača.





Jezički za oslobađanje

- 5. Gurnite oštricu odvijača između vodilica spremnika i **čepa kraja brave**. Okrenite odvijač i nastavite s ovim postupkom oko čepa kraja sve dok se ne isključi.
- 6. Ponovite ovaj postupak na drugoj strani spremnika.
- 7. Uklonite kartonsku cijev guranjem središnje jezgre iz cijevi ili rezanjem cijevi s jezgre.





## Recikliranje komponenti



Br.	Komponenta	Materijal	Kanta za smeće
1	Kartonska cijev	Karton	#20 C PAP
2	Vodilice spremnika	PC	#7 PC
3	Srednji cilindar	POM	#7 POM
4	Držač pametne ćelije	POM	#7 POM
5	Pametna ćelija	Elektroničko	Elektronički otpad
6	Čepovi kraja brave	POM	#7 POM
7	Središnja jezgra	ABS	#7 ABS

## Spajanje pisač

Povežite se s računalom na jedan ili na jedan od sljedećih načina:

- Na mreži. Ova metoda omogućuje višestrukim računalima slanje naljepnica na pisač.
- Izravno putem USB kabela. Pogledajte "Konfiguriranje izravne USB veze" na strani 16.

#### Konfiguriranje pisača za mrežnu komunikaciju

Pisač ima dva mrežna kontrolera - jedan za Ethernet (žičani) i jedan za Wi-Fi. Ova dva kontrolora djeluju neovisno i mogu istodobno primati podatke.

Napomena: Wi-Fi sposobnost nije dostupna na svim pisačima ili u svim zemljama.

Pisač možete postaviti na mrežnu komunikaciju pomoću:

- Ethernet veze. Koristite ovu opciju za žičnu mrežu.
- WiFi veza. Pogledajte "Wi-Fi" na strani 15.

#### Konfiguriranje Ethernet veze



- Na *Home* ekranu pritisnite **Postavke** Na *Postavke* ekranu, odaberite **Veze**.
- 3. Odaberite **Napredne postavke mreže** na *Veze* ekranu.
- 4. Dodirnite Ethernet.
- 5. Odaberite IP postavke.
- 6. Za IP postavke, odaberite potvrdni okvir DHCP ili Static.
  - DHCP: DHCP adresiranje je dinamičan i sustav koristi DNS poslužitelj za dobivanje IP adrese pisača za vas.
  - Statički: Za statičko adresiranje morate unijeti IP adresu pisača.
- 7. Ako je odabrana statika, ispunite sljedeća polja:
  - IP adresa: Unesite IP adresu pisača.
  - Podmaska mreže: Unesite masku podmreže ako je koristite.
  - Zadani pristupnik: Unesite IP adresu zadanog pristupnika.
  - DNS poslužitelj (primarni): Unesite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
  - DNS poslužitelj (sekundarni): Unesite IP adresu zadanog pristupnika.

VAŽNO! Ako se ne koristi DNS poslužitelj, unesite 0.0.0.0

- 8. Pritisnite na **natrag gumb** da dođete na *Napredne mrežne postavke* ekran kako bi polja stupila na snagu.
- 9. Ako je DHCP odabran, ne trebate unositi dodatna polja.

#### Wi-Fi

Povežite se s Wi-Fi mrežom ili pretraživanjem i odabirom mreže ili ručnim unosom mrežnih postavki. Nakon spajanja pisač može komunicirati s uređajima na toj mreži. Uređaji mogu komunicirati samo s pisačem koristeći softver Brady Workstation.

#### Pretraži za povezivanje

#### Za povezivanje s Wi-Fi bežičnom mrežom:

- 1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
- 2. Kliknite Postavke



- 3. Na Postavke ekranu, odaberite Veze.
- 4. Kliknite **Wi-Fi mreža** da biste uključili Wi-Fi i odabrali mrežu s popisa. Ako je potrebno, pisač prikazuje tipkovnicu za unos lozinke.

Ako mreža s kojom se želite povezati nije na popisu, možda je mreža skrivena. Koristite korake iz sljedećeg odjeljka za ručni unos mrežnih postavki.

#### Ručno unesite postavke

Koristite ovu metodu za mreže koje su skrivene.

#### Za povezivanje s Wi-Fi bežičnom mrežom:

- 1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
- 2. Kliknite **Postavke**
- 3. Na Postavke ekranu, odaberite Veze.
- 4. Kliknite Napredne mrežne postavke.
- 5. Odaberite Wi-Fi sa popisa.
- 6. Kliknite IP postavke i zatim kliknite jedan od sljedećih.
  - **DHCP:** DHCP adresiranje je dinamičan i sustav koristi DNS poslužitelj za dobivanje IP adrese pisača za vas.
  - Statički: Za statičko adresiranje morate unijeti IP adresu pisača.
- 7. Kliknite gumb natrag da bi se vratili na *Mreže* ekran Za preostale korake potražite pomoć svog mrežnog administratora.
- 8. Ako odaberete DHCP, konfigurirajte sljedeće postavke.
  - a. Kliknite **DNS poslužitelj (primarni)** za prikaz tipkovnice, a zatim upišite IP adresu DNS poslužitelja. Kliknite kada završite.
  - b. Kliknite **DNS poslužitelj (sekundarni)** a zatim upišite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.



- 9. Ako odaberete Statički u koraku 6, konfigurirajte sljedeće postavke.
  - a. Kliknite **IP adresa** za prikaz tipkovnice i tada upišite IP adresu pisača. Kada završite, dodirnite gumb za unos.
  - b. Kliknite **Maska podmreže** i unesite masku podmreže ako je koristite.
  - c. Kliknite Zadani pristupnik za unos zadanog pristupnika.

#### Konfiguriranje drugih mreža

Konfiguracija za osobne ili poslovne mreže.

- 1. Dodirnite Meni gumb na vrhu Home zaslona.
- 2. Kliknite Postavke
- 3. Na Postavke ekranu, odaberite Veze.
- 4. Odaberite Napredne postavke mreže na Veze ekranu.
  - Ako je Wi-Fi onemogućen, označite potvrdni okvir pored Omogućeno i pričekajte da se popis Mreže popuni.
- 5. Pomaknite se do dna popisa dostupnih mreža i odaberite **Drugo**.
- 6. Na ekranu Ostale mreže, odaberite osobna ili poslovna mreža i ispunite potrebne detalje.
- 7. Kliknite kada završite.

#### Konfiguriranje izravne USB veze

Da biste izravno komunicirali putem USB kabela, potreban vam je upravljački program za USB uređaj instaliran na vašem računalu. Nakon povezivanja, računalo bi automatski trebalo otkriti i instalirati USB upravljački program, ako već nije instaliran.

- 1. Pričvrstite USB kabel na pisač i računalo.
- 2. Uključite pisač.
  - Na računalu, "Pronađen novi uređaj" i pokreće se čarobnjak za upravljačke programe pisača.
- 3. U čarabnjaku, kliknite Instaliraj software automatski (ako već nije odabrano).
- 4. Klikni **Dalje**. Instalira se upravljački program pisača. To traje minutu ili dvije.
- 5. Kad je gotovo, u čarobnjaku, kliknite Završi.



BradyPrinter i3300 sada je dostupan za primanje informacija iz vašeg programa označavanja računala.

Kada ispisujete s računala, pisač mora biti priključen na njega putem USB kabela. Svakako odaberite BradyPrinter i3300 u dijaloškom okviru ispisa programa označavanja.





## Postavljanje zadanih postavki sustava

Zadane vrijednosti su uobičajene postavke koje su unaprijed dodijeljene kako bi sustav mogao koristiti čim se napaja napajanje (na primjer, datum i vrijeme su postavljeni na vaš lokalni datum i vrijeme). Promjenom zadanih postavki možete podesiti postavke prema vašim specifičnim zahtjevima.

Zadane postavke ovdje ostaju na snazi čak i kada se napajanje ukloni iz pisača i tijekom nadogradnje.

Da biste konfigurirali ili promijenili bilo koju od ovih postavki:

- 1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
- 2. Kliknite Postavke
- 3. Oaberite Konfiguriranje sustava.
- 4. Odaberite postavku koju želite promijeniti.
  - Jezik
    - Odaberite željeni jezik za poruke koje prikazuje pisač.
  - Mjerne jedinice
    - Inči ili milimetari.
  - · Datum i vrijeme
  - Način uštede energije (vidi strana 5)

## 3 Ispis naljepnica

## Navigacija i Status



Dodirnite home gumb u bilo kojem trenutku kako biste se vratili na početni zaslon.



Tijekom navigacije izbornicima dodirnite gumb Natrag za povratak na prethodnu stranicu.



Na početnom zaslonu taknite da biste se pomicali ulijevo ili udesno.

Ikone statusa pisača i statusa materijala na traci statusa pri dnu početnog zaslona pružaju sljedeće informacije.

Ikona	Značenje
•	Tekst iznad ove ikone označava materijal naljepnica instaliran u pisaču.
<b>.</b>	Pisač ne može čitati memorijsku ćeliju na naljepnici. Oznake se možda ne instaliraju, mogu biti instalirane na pogrešan način ili se memorijska ćelija može oštetiti.
treptanje	Pisač prima podatke s Brady Workstation softvera.

### Detalji materijala

Da biste vidjeli detaljne informacije o instaliranim materijalima, kliknite oznaku naljepnice ili vrpce na traci stanja da biste otvorili *Detalji materijala* na ekranu.





## Izrada naljepnica

Stvarajte datoteke s oznakama koristeći softver Brady Workstation. Kada prvi put stvorite datoteku naljepnica, odredite pisač. To omogućuje softveru da pruži značajke specifične za vaš pisač. Također, softver automatski prepoznaje vrpce i naljepnice instalirane u pisaču.

Za pomoć pri korištenju softvera pogledajte dokumentaciju u softveru.

## Podešenja ispisa

Dok ispisujete naljepnice, imajte na umu sljedeće:

- Pisač reže između oznaka ili na kraju posla, ovisno o odabranim postavkama rezanja.
- Ako nema instaliranih naljepnica ili trake, ispis se ne pokreće i od vas će se zatražiti da instalirate zalihe.
- Ako otvorite vratašca za ispis tijekom postupka ispisa, ispis se zaustavlja i prikazuje se poruka o zatvaranju modula. Ispis je otkazan. Za ispis naljepnica morate ponovo pokrenuti posao ispisa.

Ove postavke će se koristiti na svim zadacima ispisa. Ako ih želite promijeniti u jednom zadatku, svakako vratite na zadane postavke kada završite.

Da biste postavili bilo koju od sljedećih šest postavki, započnite:

Na *Home* ekranu pritisnite **Postavke**



- 2. Odaberite Podešenia ispisa.
- 3. Odaberite željena podešavanja ispisa.

Napomena: Tipka Resetiraj zadano postavlja pisač natrag na tvorničke postavke.

#### Energija ispisa

Koristite klizač za podešavanje za tamniji ili svjetliji ispis. Ispišite naljepnicu da biste testirali postavku.

Postavka energije ispisa određuje koliko se topline primjenjuje na glavu pisača prilikom ispisa naljepnice. Što je tamnija energija ispisa, više se tinte prenosi na naljepnicu. Postavke optimalne energije ispisa automatski postavlja pametna ćelija za instalirane medije i trebaju se mijenjati samo ako imate problema. Na primjer, ako ispis mrlja, možete povećati energiju ispisa kako biste bili sigurni da se više tinte prenosi na naljepnicu. Međutim, ako se traka prilijepi ili lomi tijekom ispisa, toplinska energija može biti previsoka i trebala bi se smanjiti.





**OPREZ!** Stalno ispisivanje na visokoj razini energije može uzrokovati zastoj pisača ili druge pogreške u ispisivanju i može smanjiti ukupni vijek trajanja glave pisača.

Napomena: Odabrana postavka energije ispisa ostat će na snazi za sve sljedeće radnje ispisa s trenutno instaliranim medijem. Kada je instaliran novi medij, razina energije ispisa vraća se na zadanu postavku. Razina energije ispisa se također resetira ponovnim pokretanjem sustava.

#### Horizontalni pomak

Koristite klizač na slici (tiskani dio naljepnice) desno ili lijevo.Broj prikazan na klizaču označava koliko će se početni položaj ispisa pomaknuti u odnosu na tvorničke postavke; to ne predstavlja udaljenost od lijevog ruba naljepnice.

#### Vertikalni pomak

Pomoću klizača pomaknite se prema gore ili dolje. Broj prikazan na klizaču označava koliko će se početni položaj ispisa pomaknuti u odnosu na tvorničke postavke; to ne predstavlja udaljenost od gornjeg ruba naljepnice.

#### Brzina ispisa

Brzina ispisa omogućuje namještanje postavki brzine od 1 do 4 inča u sekundi (ips). Pametna ćelija za instaliranu opskrbu automatski postavlja optimalne postavke brzine ispisa i trebale bi se mijenjati samo ako imate problema. Na primjer, možete promijeniti brzinu ispisa ako želite sporije ispisivati grafiku ili druge gusto naseljene oznake kako biste osigurali potpunu pokrivenost.

Pomoću klizača povećajte ili smanjite brzinu.

Napomena: Odabrana postavka brzine ispisa ostat će na snazi za sve sljedeće radnje ispisa s trenutno instaliranim potrošnim materijalom. Kada je instaliran potrošni materijal, brzina ispisa vraća se na zadanu postavku. Razina brzine ispisa se također resetira ponovnim pokretanjem sustava.

#### Opcije za izrezivanje

Koristite ovu postavku za postavljanje mjesta rezanja. Ovisno o odabranim postavkama rezanja, pisač potiskuje oznaku kako bi se rascijepila / rezala između naljepnica, na kraju posla ili nikada. Ako se ne upotrebljava nijedna postavka, zadana će biti rezna lokacija postavljena u Brady Workstation.


Napomena: Veličina naljepnice za die-cut naljepnice već je postavljena i ne može se podesiti.

#### **BPL** skripte


#### Orijentacija ispisa

Koristite za zakretanje početne pozicije oznake za BPL skripte.

#### Uzorak je zakrenut

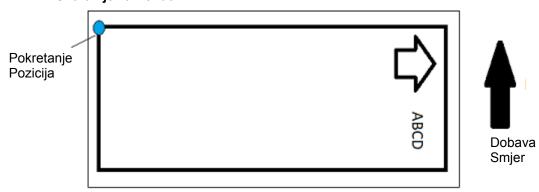

#### Uzorak nije zakrenut

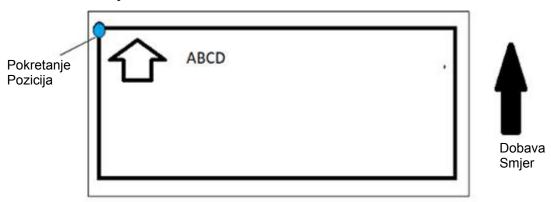

#### Mirror ispis

Ispišite naljepnice prikladne za čitanje u zrcalu ili na stražnjoj strani naljepnice.

## Vanjski hardware

Povezivanje vanjske tipkovnice:

- 1. Priključite USB kabel tipkovnice u USB priključak na pisaču.
- 2. Na *Home* tipki na zaslonu **Postavke**.
- 3. Odaberite Vanjski hardware.
- 4. Odaberite **USB tipkovnica** zatim odaberite odgovarajuću vrstu tipkovnice s popisa.

## Ispis naljepnica

Morate imati instaliran softver za označavanje na računalu za stvaranje, uređivanje ili ispis naljepnica. Upute o instaliranju i korištenju softvera potražite u dokumentaciji softvera za označavanje. Vidi *"Kompatibilne aplikacije" na strani 2* za više detalja.

#### Zaliha naljepnica za opskrbu i rezanje

Ako instalirate opskrbu naljepnicom koja ima grubo rezanu prednju stranu, najbolje je napuniti i izrezati naljepnicu. Također, opskrbite i odrežite ako imate djelomično ispisani posao koji morate ukloniti s pisača.

#### Za opskrbu i / ili smanjivanje zaliha oznake:

1. Kad je napajanje pisača uključeno, pritisnite gumb **Opskrba** više puta dok duljina opskrbe koju želite ne izađe iz pisača.

**Napomena:** Za die-cut naljepnice, opskrba napreduje do reznog položaja koji je sljedeća oznaka izrezivanja. Za kontinuirane naljepnice, opskrba napreduje dva centimetra svaki put kad pritisnete gumb Opskrba.

2. Po želji pritisnite **Reži** gumb. Pisač će odrezati naljepncu.

#### Ispis obostranog materijala

Kada ispisujete obostrani materijal, strana 1 se napuni i tiska izravno iz valjka. Za ispis na drugu stranu, materijal se reže na kraju posla, a zatim se tiskana traka nakupila sa stražnje strane pisača za drugi prolaz za ispis.

Opskrbni most drži dvostrani materijal iznad vrpce. Dvostrani materijal prolazi preko mosta kako bi ušao u ulaznu rampu trake. Kada je gotova, most se podiže i zatvara u poklopac kućišta.


- 1. Ispiši jednu od obostranih oznaka.
- 2. Kada je posao obavljen, režite ispisane markere.

**Napomena:** Koristite škare ili automatsko rezanje za rezanje markera.

- 3. Otvorite poklopac kućišta i vratašca za ispis.
- 4. Povucite vodilicu napona prema natrag iz vodilica prema valjku, ali nemojte uklanjati valjak.


**Napomena:** Valjak mora ostati u utoru za napajanje ili će pisač pokazivati stanje trake.

5. Okrenite opskrbni most prema dolje tako da se postavi preko valjka.

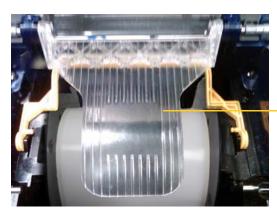

Potrošni materijal Most

Dolje Gore

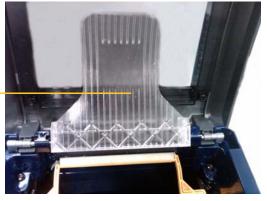

- 6. Na stražnjoj strani pisača uvucite vodeći rub PRINTED trake rukava kroz utor između poklopca kućišta i kućišta pisača:
  - Imajte na umu da je vodeći rub prvi prsten u vašem slijedu ispisa.
  - Budite sigurni da je ispisana strana okrenuta prema DOLJE.
- 7. Postavite markere preko opskrbnog mosta i napunite markere na vrh crnog valjka otprilike četvrtinu inča (6,35 mm) od izlaza.
- 8. Zatvorite vrata ispisne glave i poklopac kućišta i dvaput pritisnite oznake.
- 9. Kad je posao završen, otvorite poklopac kućišta i vratašca za ispis.
- 10. Podignite opskrbni most i pričvrstite na mjesto na poklopcu kućišta.
- 11. Zatvorite poklopac kućišta.



## 4 Upotreba alata sustava

#### Grafika i fontovi

#### Uvezi

Da biste uvezli grafike i fontove s računala na pisač, prvo prenesite datoteke na USB. Zatim slijedite ove korake:

- 1. Spojite USB na bilo koji dostupni USB priključak na pisaču.
- 2. Na Home ekranu, kliknite Uvezi datoteke.
- 3. Na *Uvezi datoteke sa USB* ekrana, odaberite **fontovi** ili **grafika**.
- 4. Na *Uvozi fontove/grafiku* ekranu, odaberite željene fontove / grafiku za uvoz na pisač ili odaberite Odaberi sve tipku.
- Pritisnite **Uvezi** .
   Traka napretka prikazat će se dok se uvozi.

Napomena: Ako je memorija sustava nestala iz sobe, prikazat će se poruka iz memorije.

#### **Izbrisati**

Da biste izbrisali grafiku i fontove uvezene u pisač, slijedite ove korake:

- 1. Na Home ekranu odberite Upravitelj datoteka.
- 2. Odaberite fontove ili grafiku.
- 3. Označite potvrdni okvir pored određenih fontova ili grafike da biste izbrisali ili odabrali gumb Odaberi sve pri dnu zaslona.

Ako znate ime fonta ili grafike, pritisnite 2 za pretragu.

- 4. Dodirnite željenu opciju za razvrstavanje.
- 5. Pregledajte svoje odabire i pritisnite gumb za brisanje.



## Instaliranje nadogradnje firmwera

#### Za nadogradnju firmwera:



OPREZ! Nemojte prekidati napajanje pisača tijekom nadogradnje.

- 1. Na kompjuteru, idite na www.bradyid.com.
- 2. Uperite na **Help** i onda, pod *Preuzimanja* naslovu, pritisnite **Firmware**.
- 3. Pronađite najnoviju BradyPrinter i3300 firmware nadogradnju na popisu i kliknite ga. Popis možete poredati abecednim redom kako biste lakše pronašli model pisača.
- 4. Kliknite Započni preuzimanje.
- 5. Spremite preuzetu datoteku na USB.
- 6. Spojite USB na bilo koji dostupni USB priključak na pisaču. Pisač prepoznaje datoteku za nadogradnju i prikazuje poruku na dodirnom zaslonu.
- 7. Slijedite upute na dodirnom zaslonu. Kada nadogradnja završi, pisač se ponovo pokreće.



## Održavanje

## Prikaz informacija o sustavu

Zaslon O prikazuje brojeve verzija za različite komponente sustava. Provjerite Firmware drajver prilikom razmatranja nadogradnje. Upotrijebite preostale informacije na O zaslonu ako ih je napisao Brady Support.

#### Za pregled informacija o sustavu:



- 1. Sa početne strane, kliknite **Postavke**
- 2. Kliknite O.

## Operacije prije održavanja

Prije izvođenja bilo kojeg postupka održavanja koji uključuje otvaranje poklopca kućišta, morate isključiti napajanje i ukloniti potrošni materijal s pisača.

1. Skinite utikač napajanja [1] s pisača.




2. Otvorite poklopac kućišta.





- 3. Otpustite zasun na vratima glave pisača [2] i zakrenite.
- 4. Otpustite zasun patrone vrpce [3] i podignite vrpcu za uložak gore i van.

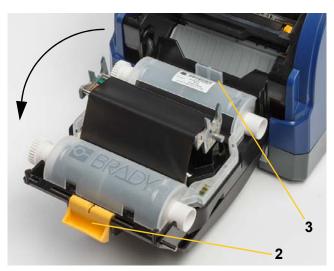

- 5. Pomaknite žuti brisač opskrbe [4] prema natrag.
- 6. Pomaknite žute vodove za napajanje [5] da se potpuno otvore.
- 7. Izvadite uložak iz utora držača [6].



## Čišćenje pisača

### Čišćenje ostataka od pisača

Kad god vršite bilo kakvo održavanje na pisaču, trebali biste očistiti ostatke uzrokovane etiketama.

#### Potrebni materijali:

- Bočica sa komprimiranim zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Duster)
- Krpa bez dlačica
- Isopropyl Alkohol
- Zaštitne naočale



OPREZ! Uvijek nosite sigurnosne naočale pri korištenju komprimiranog zraka.

- 1. Uklonite napajanje i potrošni materijal s pisača (vidi "Operacije prije održavanja" na strani 27).
- 2. Uz korištenje sigurnosnih naočala uključite komprimirani zrak za raspršivanje na bilo kojem dijelu pisača koji ima ostatake.

**Napomena:** Ako komprimirani zrak nije dostupan, koristite krpu koja ne ostavlja dlačice lagano navlaženu izopropil alkoholom i obrišite ostatke.

- 3. Zamijenite traku i naljepnice.
- 4. Zatvorite sve pokrove i priključite kabel za napajanje.

### Čišćenje zaslona

#### Potrebni materijali

- Krpa bez dlačica, ne abrazivna
- Isopropyl Alkohol
  - ili -
- Pre-navlaženom krpom (prikladno za čišćenje LCD zaslona)

**Napomena:** Normalno sredstvo za čišćenje s amonijakom, sapunima ili bilo kojom kiselinom može oštetiti zaslon. Koristite samo krpu bez dlačica namočenom izopropil alkoholom.

- 1. Lagano navlažite krpu koja ne ostavlja dlačice s izopropil alkoholom ili koristite prethodno navlaženu krpu prikladnu za čišćenje zaslona računala.
- 2. Lagano trljajte vlažnu krpu preko zaslona sve dok se ne ukloni sav ostatak.

# Čišćenje oštrice rezača

Napomena: Prilikom čišćenja rezača morate također očistiti senzore za dovod i rezanje.

#### Potrebni materijali


- BradyPrinter i3300 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
- Isopropyl Alkohol
- Alat za čišćenje režača (uključen u kit za čišćenje)
- 1. Uklonite napajanje i potrošni materijal s pisača (vidi "Operacije prije održavanja" na strani 27).
- 2. Stisnite dvije žute rezne pločice [7] kako biste oslobodili rezač. Mehanizam rezača i izlazni šaht [8] će se kliziti prema dolje iza vrata glave pisača.



3. Napunite plastičnu bocu iz kita za čišćenje izopropil alkoholom.

- 4. Očistite metalnu oštricu [9]:
  - a. Ako rezna oštrica ima značajne ostatke, upotrijebite alat za čišćenje rezanja u kompletu za čišćenje kako biste lagano sastrugali ostatke sa oštrice.
  - b. Navlažite jedan od pjenastih četkica iz spremnika za čišćenje s alkoholom. Nemojte dopustiti alkoholu da kaplje iz štapića.
  - c. Očistite oštricu s navlaženom četkom dok se svi ostaci ne uklone.
  - d. Očistite ispod rubova kućišta noža s navlaženom četkom. Kako biste izbjegli potiskivanje ostataka dublje u stroj, koristite kretnje s vanjskog ruba noža prema sredini.
  - e. Nastavite čistiti sve dok se ostatak ne vidi i čisti obrisci ne postaju obojeni.



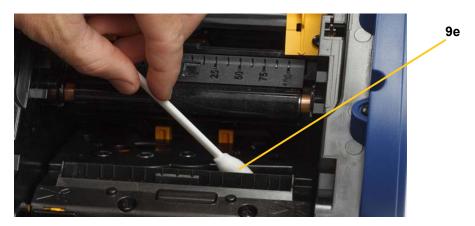

5. Zatvorite oštricu za rezanje tako što ćete gurnuti prema gore na izlazni šaht dok jezičci rezanja ne sjednu na svoje mjesto.

**Napomena:** Možda ćete morati lagano držati vratašca glave za ispis kako biste pristupili izlaznom koritu.

- 6. Zamijenite vrpce i spremnike s naljepnicama.
- 7. Zatvorite sve pokrove i priključite kabel za napajanje.


# Čišćenje senzora

Senzori za dovod i rezanje nalaze se unutar pisača i mogu biti prekriveni prašinom koja rezultira rezanjem naljepnica. Jedan od senzora za napajanje nalazi se ispod žutog vodiča za napajanje, kao što je prikazano na donjoj slici. Senzor rezača nalazi se iznad rezne oštrice i vidljiv je samo kada se rezač otpusti.

#### Potrebni materijali

- BradyPrinter i3300 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
- Isopropyl Alkohol
- 1. Uklonite napajanje i potrošni materijal s pisača (vidi "Operacije prije održavanja" na strani 27).
- 2. Stisnite dvije žute rezne pločice kako biste oslobodili rezač; mehanizam rezača i izlazni šaht će se kliziti prema dolje otkrivajući senzor rezača.
- 3. Kod prethodno navlaženog pjenastog brisača lagano obrišite površinu senzora rezača [11] i dva senzora napajanja [10] na prikazanim mjestima:
  - a. Centralni die-cut senzor [10a]
  - b. Označite/die-cut senzor [10b]

Napomena: Senzor se nalazi ispod žutog vodiča za napajanje

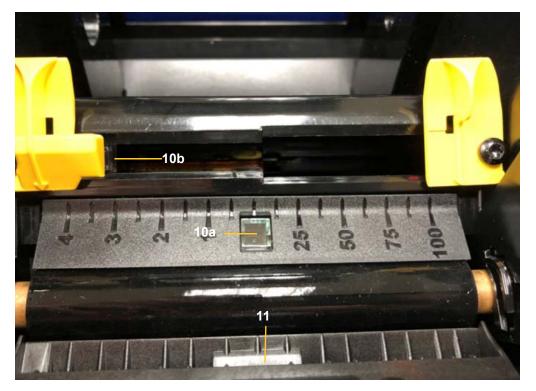

# Čišćenje izlaza oštrice noža


Ovaj postupak čisti izlazno područje noža i izlazni šaht.

**Napomena:** Nakon čišćenja rezača i senzora očistite izlazno područje. Štapić za čišćenje se može oštetiti tijekom čišćenja područja izlaza.

#### Potrebni materijali

- BradyPrinter i3300 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
- Isopropyl Alkohol
- 1. Uklonite napajanje i potrošni materijal s pisača (vidi "Operacije prije održavanja" na strani 27).
- 2. Zatvorite vrata glave za ispis. Ne treba sjesti na mjesto.
- 3. Korištenje četkica iz spremnika za čišćenje navlažene alkoholom, očistite ulaz izlaznog šahta [12] i rampu izlaznog šahta [13].

**Napomena:** Da biste dosegnuli sva područja izlaznog šahta, možete zatvoriti poklopac kućišta i nagnuti pisač na stranu.

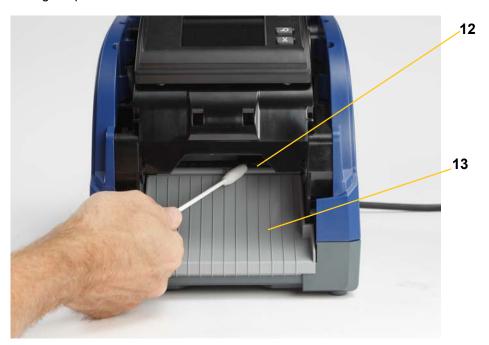

- 4. Zamijenite vrpce i spremnike s naljepnicama.
- 5. Zatvorite sve pokrove, utaknite mrežni kabel i uključite prekidač napajanja.

# Čišćenje prašine

Prašina nastala uslijed odlaganja može se akumulirati u jedinici. Ako se stvori značajna količina prašine, očistite jedinicu pomoću ovog postupka.

#### Potrebni materijali

- BradyPrinter i3300 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
- Isopropyl Alkohol
- Bočica sa komprimiranim zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Duster)



OPREZ! Uvijek nosite sigurnosne naočale pri korištenju komprimiranog zraka.

- 1. Uklonite napajanje i potrošni materijal s pisača (vidi "Operacije prije održavanja" na strani 27).
- 2. Koristite komprimirani zrak kako biste očistili sva vidljiva područja unutar pisača i uklonili nakupljenu prašinu.
- 3. Koristite tkaninu navlaženu izopropil alkoholom kako biste obrisali preostalu prašinu s unutrašnje strane pisača.
- 4. Obrišite vanjski poklopac i okvir pisača od prljavštine i ostataka.

# Čišćenje glave printera

#### Potrebni materijali

- BradyPrinter i3300 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
- Isopropyl Alkohol
- 1. Uklonite napajanje i potrošni materijal s pisača (vidi "Operacije prije održavanja" na strani 27).
- 2. Napunite plastičnu bocu iz kita za čišćenje izopropil alkoholom.

Napomena: Nemojte trljati štapić preko područja brončane boje ispisne glave.

3. Navlažite jedan od pjenastih četkica iz spremnika za čišćenje s alkoholom i nježno trljajte preko zelenog i crnog područja ispisne glave [14].



**OPREZ!** Koristite samo materijale isporučene u priboru za čišćenje. Uporaba drugih materijala može trajno oštetiti glavu za ispis.



- 4. Zamijenite vrpce i spremnike s naljepnicama.
- 5. Zatvorite sve pokrove i priključite kabel za napajanje.

# Zamjena brisača opskrbe

#### Potrebni materijali

- B31-WIPER
- 1. Uklonite napajanje i potrošni materijal s pisača (vidi "Operacije prije održavanja" na strani 27).
- 2. Podignite i držite ruku brisača dok držite jezičac umetka brisača [15].
- 3. Lagano povucite jezičac prema naprijed i gurnite uložak brisača iz ruku brisača.
- 4. Da biste zamijenili brisač, umetnite usnik umetka brisača u utor [16] ruku brisača i gurnite dok se ne pričvrsti na mjesto.



- 5. Zamijenite vrpce i spremnike s naljepnicama.
- 6. Zatvorite sve pokrove i priključite kabel za napajanje.

# Uklanjanje zastoja

# Zastoj pisača

#### Za uklanjanje zaglavljenog papira iz pisača:

- 1. Uklonite sve oštećene vrpce i / ili naljepnice s pisača.
- 2. Provjerite da nema štete na glavi pisača, oštricama rezača, senzorima itd.
- 3. Provjerite je li potrebno čišćenje. Ako je čišćnje potrebno, vidi "Čišćenje pisača" na strani 29 za detalje.
- 4. Ponovno umetnite vrpce i oznake i izbrišite sve poruke o pogrešci.

# Zastoj rezača

#### Za uklanjanje zaglavljenog rezača:


1. Izrežite opskrbu kao što je prikazano dolje.





2. Stisnite jezičke da biste oslobodili i nagnite modul rezača.

3. Zakrenite prijenosnik u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste spustili oštricu.

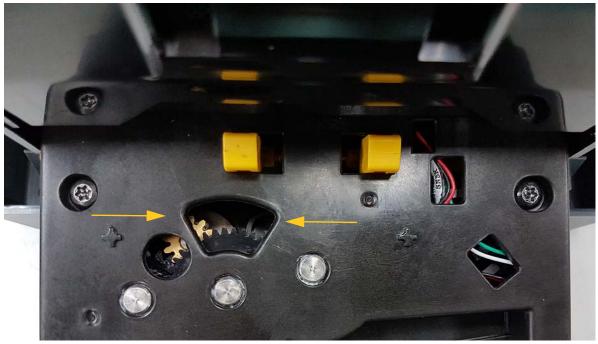

- 4. Uklonite opskrbu.
- 5. Zakrenite opremu u smjeru kazaljke na satu kako biste podigli oštricu.
- 6. Gurnite mehanizam rezača na mjesto tako da igle pričvrste na svoje mjesto.



# 6 Rješavanje problema

Za rješavanje problema upotrijebite sljedeću tablicu. U situacijama u kojima pisač prikazuje poruku o pogrešci, slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Problem	Uzrok	Korektivne mjere
Pisač se ne napaja kada je uključen.	Kabel napajanja izvukao se iz pisača ili zidne utičnice.	Provjerite kabel za napajanje.
Zaslon se smrzava	Pogreška korisničkog sučelja	<ol> <li>Pritisnite Power ().</li> <li>Nakon što pisač ode u stanje mirovanja, pritisnite Power () ponovno.</li> <li>Ako to ne funkcionira:</li> <li>Isključite prekidač napajanja na strani pisača.</li> <li>Pričekajte pet sekundi, a zatim uključite prekidač napajanja.</li> </ol>
Pisač neće dodavati oznake.	<ul> <li>Vodeći rub naljepnice nije pravilno umetnut.</li> <li>Vodeći rub role naljepnica je neravnomjeran ili rastrzan (nije ravan rub).</li> </ul>	<ul> <li>Ispravno instalirajte oznake.</li> <li>Izrežite ravni vodeći rub na naljepnici.</li> </ul>
Slab ispis na naljepnicama.	Vrpca nije ispravno napredovala.	<ul> <li>Zategnite vrpcu okretanjem rotirajućeg krila (vrh spona) u smjeru dolje sve dok se ne ukloni zatezanje.</li> <li>Isprobajte još jedan uložak s vrpcom.</li> </ul>
	Energija ispisa može biti preniska.	Podesite postavku energije ispisa (vidi "Energija ispisa" na strani 20).
Nema ispisa na naljepnici.	Oznaka ili vrpca se ne učitavaju ispravno ili iz vrpce.	<ul><li>Ponovno instalirajte uložak s vrpcom.</li><li>Umetnite novu vrpcu.</li></ul>



Problem	Uzrok	Korektivne mjere
Loša kvaliteta ispisa.	Vrpca i oznake nisu kompatibilni ili upotrebljavaju pogrešan materijal naljepnica i kombinacija vrpce.	<ul> <li>Provjerite ispravnu traku za umetanje liste naljepnica u pisač.</li> <li>Promjena kombinacije vrpce ili oznake.</li> </ul>
	Prašina ili ljepila akumulirana na glavi ispisa.	Očistite ispisnu glavu (vidi "Čišćenje glave printera" na strani 34).
	Pribor brisača prljav.	Zamijenite brisač opskrbe (vidi "Zamjena brisača opskrbe" na strani 35).
Na ispisanom se tekstu pojavljuju prazni dijelovi ili linije.	Nalijeganja vrpce.	<ul> <li>Zategnite vrpcu okretanjem rotirajućeg krila (vrh spona) u smjeru dolje sve dok se ne ukloni zatezanje.</li> <li>Isprobajte još jedan uložak s vrpcom.</li> </ul>
Kvaliteta rezanja je loša.	Rezač treba čišćenje.	Očistite rezač (vidi "Čišćenje oštrice rezača" na strani 30).
Opskrba se prebacuje kada ispisuje okvire oko oznake, što uzrokuje mali pomak okvira.	Vodiči za opskrbu nisu ispravno podešeni, što uzrokuje smetnje koje omogućuju pomicanje naljepnica tijekom ispisa.	Podesite opskrbne vodilice kako bi bili sigurni u odnosu na naljepnice. Da biste izvršili precizne prilagodbe okvira, (vidi "Energija ispisa" na strani 20.)



# Regulativa i licenciranje

# Ugovor o licenci krajnjeg korisnika za Microsoft Windows CE®

Kupili ste uređaj koji uključuje softver licenciran od tvrtke Brady Worldwide, Inc. iz Microsoft Licensinga ili njegovih povezanih društava ("MS"). Instalirani softverski proizvodi Microsoftova podrijetla, kao i povezani mediji, tiskani materijali i "online" ili elektronička dokumentacija ("SOFTWARE") zaštićeni su međunarodnim zakonskim propisima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. SOFTWARE je licenciran, nije prodan. Sva prava pridržana.

AKO NE PRISTAJETE NA OVO I LICENCU KRAJNOG KORISNIKA, NEMOJTE KORISTITI UREĐAJ ILI KOPIRATI SOFTVER. UMJESTO, ODMAH KONTAKTIRAJTE BRADY WORLDWIDE, INC. ZA UPUTE O POVRATAKU NEKORIŠTENOG UREĐAJA ZA POVRAT. BILO KAKVA UPORABA SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA KORIŠTENJU UREĐAJA, PREDSTAVLJA VAŠ UGOVOR OVOM I KORISNIKU LICENCIRANOG UGOVORA (ILI RATIFIKACIJE BILO KOJIH PRETHODNIH USLUGA).

**DODJELA LICENSE ZA SOFTVER:** Ovaj Licencni ugovor za krajnjeg korisnika daje vam sljedeću licencu:

SOFTVER možete koristiti samo na UREĐAJU.

NIJE TOLERANTAN NA GREŠKE. UREĐAJ NIJE TOLERANTAN NA GREŠKE. BRADY WORLDWIDE, INC. NEOVISNO JE UTVRDIO KAKO KORISTITI SOFTWARE U UREĐAJU, I MS SE OSLANJA NA BRADY WORLDWIDE, INC. DA VRŠI POTREBNA TESTIRANJA ZA UTVRĐIVANJE DA LI JE SOFTWARE POGODAN ZA UPOTREBU.

NEMA JAMSTVA ZA SOFTVER. **SOFTVER je osiguran "kakav jest" i sa svim greškama. KOMPLETNI RIZIK KAO I ZADOVOLJAVAJUĆA KVALITETA, UČINAK, TOČNOST I TRUD (UKLJUČUJUĆI NEDOSTATAK NEMARA) JE NA VAMA. TAKOĐER, NIKAKVA JAMSTVA OD SMETNJI VAŠEG UŽIVANJA SOFTVERA ILI PROTIV POVREDE.** AKO STE PRIMILI BILO KAKVA JAMSTAVA O RADU UREĐAJA ILI SOFTVERA, OVA JAMSTVA NE PROIZLAZE I NISU VEZANE NA MS.

Napomena o Java podršci. SOFTVER može sadržavati podršku za programe napisane u Javi. Java tehnologija nije tolerantna na kvar i nije projektirana, proizvedena ili namijenjena za upotrebu ili preprodaju kao on-line kontrolnu opremu u opasnim okruženjima koja zahtijevaju sigurnu izvedbu, kao što je rad nuklearnih postrojenja, navigacijskih ili komunikacijskih sustava zrakoplova, kontrola zračnog prometa, strojevi za izravni život ili sustave oružja, u kojima bi neuspjeh Java tehnologije mogao dovesti izravno do smrti, osobnih ozljeda ili teške fizičke ili ekološke štete. Sun Microsystems, Inc. je ugovorno obvezao MS da izvrši ovu izjavu o odricanju od odgovornosti.



Nema odgovornosti za određene štete. OSIM AKO JE ZABRANJENO ZAKONOM, MS NEMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE NEIZRAVNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ ILI U VEZI S KORIŠTENJEM ILI IZVRŠAVANJEM SOFTVERA. OVO OGRANIČENJE SE PRIMJENJUJE ČAK AKO PRAVNI LIJEK NE ISPUNI SVOJU SVRHU. MS NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA IZNOS VEĆI OD DVJESTO PEDESET DOLARA (US \$ 250,00).

Ograničenja na obrnuti inženjering, dekompiliranje i rastavljanje. Ne smijete preokrenuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati SOFTVER, osim i samo u onoj mjeri u kojoj je takva aktivnost izričito dopuštena primjenjivim zakonom koji ne podnosi ovo ograničenje.

**TRANSFER SOFTWARE-A JE DOPUŠTEN SA OGRANIČENJIMA.** Možete trajno prenijeti prava na temelju ovog Ugovora o krajnjem korisniku samo kao dio trajne prodaje ili prijenosa uređaja i samo ako je primatelj pristao na ovaj Ugovor o licenci krajnjeg korisnika. Ako je SOFTWARE ažuriranje, bilo koji prijenos također mora sadržavati sve prethodne verzije SOFTVERA.

**OGRANIČENJA IZVOZA.** Potvrđujete da je SOFTWARE SAD-podrijetla. Suglasni ste da se pridržavate svih primjenjivih međunarodnih i nacionalnih zakona koji se primjenjuju na SOFTVER, uključujući pravila o administraciji izvoza SAD-a, kao i ograničenja krajnjeg korisnika, krajnjeg korištenja i odredišta zemlje izdane od strane američkih i drugih vlada. Dodatne informacije o izvozu SOFTVERA potražite na adresi http://www.microsoft.com/exporting.



# Usklađenost i odobrenja agencije

#### **United States**

#### **FCC Notice**

**Note:**This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **Estados Unidos**

#### Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.



#### Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

#### Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

#### Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

### **Europa**



**UPOZORENJE!** Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvu, ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje, u kojem slučaju korisnik mora poduzeti odgovarajuće mjere.



#### Direktiva o otpadu električne i elektroničke opreme

U skladu s europskom WEEE direktivom, ovaj uređaj treba reciklirati u skladu s lokalnim propisima.

#### RoHS Directive 2011/65/EU, 2015/863/EU

Ovaj proizvod je označen CE i sukladan je Direktivi Europske unije 2011/65 / EU EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Direktiva EU-a 2015/863 od 31. ožujka 2015. mijenja Dodatak II Direktive 2011/65 / EU Europskog parlamenta i Vijeća glede popisa ograničenih tvari.

BradyPrinter i3300 43



#### Batteries Directive 2006/66/EC



Ovaj proizvod sadrži litijsku bateriju na matičnoj ploči. Simbol precrtane kante za smeće prikazan na lijevoj strani se koristi za označavanje "odvojeno prikupljanje" za sve baterije i akumulatore u skladu s europskom direktivom 2006/66 / EC. Korisnici baterija ne smiju bacati baterije kao nerazvrstani komunalni otpad. Ova Direktiva određuje okvir za povrat i recikliranje korištenih baterija i akumulatora koji se prikupljaju odvojeno i recikliraju na kraju upotrebe. Uklonite bateriju prema važećim propisima.

#### Obavijest o recikliranju

#### Za uklanjanje litijeve baterije:

- 1. Rastavite pisač i pronađite bateriju koju se smjestila na glavnoj ploči.
- 2. Koristeći mali odvijač, odvojite bateriju iz držača i uklonite bateriju s ploče. Odstraniti u skladu s lokalnim propisima.

### **Turkey**

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

#### China

有关此产品的 RoHS 声明信息,请访问 www.BradyID.com/i3300compliance

#### Taiwan

請至 www.BradyID.com/i3300compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊



# Bežične informacije o propisima

Regulacijske oznake, ovisno o certifikaciji zemlje, primjenjuju se na host pisač, što znači da su dobivena WiFi (radio) odobrenja. Te zemlje uključuju; SAD, Kanada, Meksiko, Europska unija, Australija, Novi Zeland, Južna Afrika i Južna Koreja.



**UPOZORENJE!** Rad uređaja bez regulatornog odobrenja je nezakonit.

WiFi radio modul (trajno instaliran na pisaču koji ima WiFi opciju)

Radio protokol	WLAN IEEE 802.11b/g/n
RF radna frekvencija	2.4 – 2.495 GHz
RF izlazna snaga	< +20dBm EIRP (100mW)
Antena Tip \ Antena Gain	PCB trace antena \ -3.06 dBi
Zaštita okoliša	-40 to 85° C (-40° to 185° F)
	<b>Napomena:</b> Imajte na umu upute za uporabu host pisača Brady za maksimalne radne temperature
Skladištenje okoliša	-55 to 125° C (-67° to 257° F)
	Napomena: Imajte na umu upute za uporabu host pisača Brady za maksimalne radne temperature

#### **United States**

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



**Co-located statements:** To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

**RF exposure guidelines:** The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits. Nevertheless, to avoid the possibility of exceeding radio frequency exposure limits for an uncontrolled environment, a minimum 20cm distance should be maintained from WiFi radio module PCB antenna (internal) to the head, neck, or body during normal operation.

#### **Estados Unidos**

**Nota:** Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

**Declaraciones sobre la colocalización:** A fin de cumplir con el requisito de cumplimiento de la FCC relativo a la exposición a RF, la antena que se utilice para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena, a excepción de aquellos que ya se incluyen en el módulo de radio.

Pautas sobre la exposición a RF: La potencia de salida irradiada de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia. No obstante, para evitar que se superen los límites de exposición a radiofrecuencia en un entorno no controlado, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena (interna) en placa de circuito impreso del módulo de radio de wifi y la cabeza, el cuello o el cuerpo durante el uso normal.

#### Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference; and
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



**Co-located statements:** To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

**RF exposure guidelines / Important note:** This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

**Note Importante:** Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

#### Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Cet appareil est en conformité avec les normes RSS non soumises à licence du Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

- 1. cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; et
- 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

**Déclarations coimplantées:** pour se conformer aux exigences de la FCC relatives à la conformité à l'exposition RF, l'antenne utilisée pour cet émetteur ne peut être coimplantée ou opérée conjointement avec tout autre émetteur ou toute autre antenne, excepté ceux disposant déjà d'un module radio.

**Directives sur l'exposition RF/ remarques importantes:** cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

**Remarque importante:** Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

#### Mexico

Declaración del IFETEL:

"El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un uso no deseado".



## Europska Unija

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvu, ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje, u kojem slučaju korisnik mora poduzeti odgovarajuće mjere.

Direktiva o radioopremama (RED) 2014/53 / EC

- a. Frekvencijski pojasevi u kojima radi oprema; 2.401GHz do 2.483GHz
- Maksimalna radio-frekvencijska snaga odašiljana u frekvencijskim pojasevima u kojima radi oprema; <+ 20 dBm EIRP (100 mW)</li>

#### **Brazil**

ANATEL notice:



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém a placa model GS2011MIPS, código de homologação ANATEL 4208- 15-3693.

#### Međunarodno

WiFi radio modul koji se koristi u host pisačima Brady u skladu je s međunarodno priznatim standardima koji pokrivaju izloženost ljudi elektromagnetskim poljima, tj. EN 62311 "Procjena elektroničke i električne opreme povezana s ograničenjima ljudskog izlaganja elektromagnetskih polja (0 Hz - 300 GHz)".

#### Lokacije

Brady Worldwide, Inc 6555 West Good Hope Road P.O. Box 2131 Milwaukee, WI 53201-2131 www.bradycorp.com Tel: 1-888-272-3946

#### **Brady EMEA**

Lindestraat 20 9240 Zele Belgija www.bradycorp.com/global Tel: +32 (0) 52 45 78 11

#### **Brady Corporation Azija**

1 Kaki Bukit Crescent Singapur 416236 www.bradycorp.com/global Tel: 65-6477-7261

#### **Brady Worldwide**

,	
Australija	612-8717-6300
Brazil	55-11-3686-4720
Kanada	1-800-263-6179
Kina (Peking)	86-10-6788-7799
Kina (Šangaj)	86-21-6886-3666
Kina (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Koreja	82-31-451-6600
Latinska Amerika	1-414-540-5560
Malezija	60-4-646-2700
Meksiko	525-399-6963
Novi Zeland	61-2-8717-2200
Filipini	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Tajvan	886-3-327-7788
Tajland	66-2-793-9200

i3300 Korisnički priručnik (tiskani-engleski):

Rev 28/2/2019

